特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-P22

取扱説明書

本書には基本的な操作方法を記載しています。 拡張機能については弊社ホームベージをご覧 ください。



アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうござい ます。本製品の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この 取扱説明書をご使用前に最後までお読みください。アフターサービスなどに ついても記載していますのでこの取扱説明書は大切に保管してください。また、 補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してく ださい。ご使用中の不明な点や不具合が生じたとき、お役に立ちます。本製 品は免許・資格不要の特定小電力無線電話として、各種通信にお使いいただ

■アルインコ株式会社 電子事業部

東京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本後2丁目3番21号 八重洲セントラルビル4階 TEL.03-3278-5888 大阪営業所 〒541-0043 大阪市中央区高端機4丁目4番9号 淀屋機ダイビル13階 TEL.06-7636-2361 複製営業所 〒812-0016 複関市博多区博多駅南1丁目3番6号 第3博多僧校ビル7階 TEL.092-473-8034

アフターサービスに関するお問い合わせは

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 20 0120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス返口につながります。 受付時第/10:00~17:00月間~会看(祝奈日及び12:00~13:00は旅でます) ホームベージ http://www.alinob.oo.jp/ [電子事業] 祝ご覧ください。

PS0613A

使用前のご注意

■ご使用環境

高温、多湿、直射日光の当たるところ、粉じん の多い場所は避けてお使いください。

■分解しないで

特定小環カトランシーバーの改造、変更は法律 ■水につけないで で禁止されています。分解したり内部を開ける JIS IPX7相当の防水性能がありますが、ゴム ことは絶対にしないでください。

■ご使用禁止場所

本機は起務省技術基準適合品ですが、使用場所によっては思わぬ電波障害を引き起こすことがありま す。次のような場所では使用しないでください。 (航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、中継 局周辺、病院内など)

日本国内でのみ使用してください。

見通しのよい道、郊外の住宅地:500m程度 市街地のような障害物の多い所: 200m程度

物があると通信できる距離が短くなります。

絶対におやめください。 濡れたあとは乾いた布で手早く拭き取り、電池 を抜いて内部をよく乾燥させてください。 防水に使われているゴムキャップなどは経年劣 化が生じ、防水性が失われることがあります。 弊社では防水性についても製品と問じ保証期間

This product is permitted for use in Japan only.

■通信距離

通信できる距離は周囲の状況によって大きく異 なります。

・海上、山頂など条件のよい所 : 2kmまたはそれ以上 ・河原など障害物のない平地 : 500m~1km程度

本機に採用されている電波は直進性が高いため、間にビルや構飾、または山や丘陵等の障害

キャップや電池フタをきちんと閉じていないと 防水性能を保証できません。また完全防水構造 ではありませんので水没、流水での洗浄などは

ですのでご了承ください。

■バッテリーセーブについて 電池の消耗を防ぐ機能です。受信待ち受け状 駅で約5秒間キー操作がないとこの機能が動作 します。信号を受信するか、キー操作がおこ なわれるとバッテリーセーブは解除されます。バッテリーセーブ動作時に個号を受信す 通話の始めが途切れる場合があります が、異常ではありません。

|特定小電力の通信制限について

特定小電力トランシーバーの通信に関する制限事項について説明します。

3分制限 (3分以上は連続で送信できません) ……………

送信、受信合わせて3分以内です。

10秒前に警告音が鳴ります。通信時間が合計3分になると自動的に送信は停止します。

3分の通信時間制限により、自動的に通信が停止した後は、約2秒たたないと次の送信 はできません。

キャリアセンス (受信中は送信できません) ………………

ー定の強さ以上の信号を受信しているときは[PTT]キーを押しても送信できません。 受信中に[PTT]キーを押すとアラーム音が鳴り、送信できないことをお知らせします。

注意 ビーブをOFFにしているとき、アラーム音は鳴りません。

安全上のご注意

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前にお読みください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産 への損失を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のよ うになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

l	表示	表示の意味
	入 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う 危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	▲ # #	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の意味 △記号は、注意(危険・警告含む)を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容が描かれています。

○記号は、行為の禁止であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。

■記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターをコンセントから 抜け)が描かれています。

本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは序電などの外部要因にて通信などの機会を失ったために生じた損害 などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告

■使用環境・条件

この製品を使用できるのは、日本国内の みです。国外では使用できません。 This product is permitted for use in Japan only.

この製品を人命敦助などの目的で使用して、 万一、故障・誤動作などが原因で入命が失われることがあっても、製造元および販売元は その責任を負うものではありません。

この製品どうし、または他の無線機とと ○ もに至近距離で複数台使用しないでください。お互いの影響により故障・誤動 作・不具合の原因となります。

この製品を何らかのシステムや電子機器の-部として組み込んで使用した場合、いかなる 設動作・不具合が生じても製造元および販売 元はその責任を負うものではありません。

指定以外のオプションや他社のアクセサ リー製品を接続しないでください。故障 の原因となります。

自動車などの運転中に使用しないでくだ

線機を運転者が走行中に使用すると道路 交通法違反で罰せられます。

電子機器の近くでは使用しないでください。電波障害により機器の故障・誤動作 の原因となります。

内部から漏れた液が皮膚や衣服に付着したとき は、皮膚に障害を起こすおそれがありますの で、すぐにきれいな水で洗い流してください。

航空機内、空港敷地内、新幹線車両内、 中継局周辺では使用しないでください。 運行の安全や無線局の運用、放送の受信 に支煙をきたしたり、各種機器が故障・

誤動作する原因となります。 病院や医療機関では、医療機器などに支 障がないか十分に確認の上、管理者の許 無線機を使用したことによって、いかなる類 動作・不具合が生じても、当社は一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

■トランシーバー本体の取り扱いについて

イヤホンを使用する場合、あらかじめ音量を下げて ください。 成力障害の原因になることがあります。

このトランシーバーは調整済みです。特定小 電力トランシーバーをユーザーが改造、変更 オスアトは大学 することは法律で禁止されています。

がはここのは(ドタリーを) (本日での) (本日での) は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。 布や布団で覆ったりしないでください。熱が 近くに小さな金属物や水などの入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合は、1000円である。 でもり、ケースが変形したり、火災の原因と なります。適射日光を避けて風通しの良い状

■充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧で使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。

充電器のACブラグのコードをタコ足配線しな LVでください。他は、ASMの音でします。 いでください。加熱・発火の原因となります。

充電器のACアダプターの刃に、様こりが 付着したまま使用しないでください。ショ ートや加熱により火災・感電・故障の原因 ぬれた手で充電器のACアダプターに触れ たり、抜き差ししないでください。感電の原因となります。

■安定化電源の使用について

指定以外の電圧で使用しないでください。火 災・威震・対策の原因となる主力

安定化電源の電源プラグと他の製品の電源プラグをタコ定配線しないでください。 ダーを取り除いて使用することは、絶対に しないでください。火災・感電・故障の原 ぬれた手で安定化電源の電源プラグに触れ かれた手で安定化電源の電源ブラクに触れたり、抜き差ししないでください。感覚の

■シガーライターケーブルの使用について

ぬれた手でシガーライターケーブルに触れないでください。感電の原因となります。

■異常時の処置について

以下の場合は、すぐ本体の電源をOFFにして、電池を取り付し、大学の場合は、する 以下の場合は、すく本体の電源をOFFICO て、電池を取り外し、充電器をご使用の場合 は、ACアダプターをACコンセントから抜い てください。異常な状態のまま使用すると

火災・蒸電・故障の原因となります。繁理は 火火・気電・水庫の原内に、なりるシュアによる お買い上げの販売店、または当社サービス窓 口にご連絡ください。お客様による修理は、 選法ですから、絶対にお止めください。

> **国異常な音がしたり、煙が出たり、変な**異 いがするとき

■内部に水や異物が入ったとき ■ACアダプターのコードが傷んだとき (芯線の露出や断線など)

<u>/</u>(注意

■使用環境・条件

テレビやラジオの近くで使用しないで

湿度の高い場所、ほこりの多い場所 国通しの悪い場所には置かないでくだ さい。火災・惑電・故障の原因となる ことがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所、振動の 多い場所には置かないでください。落 ちたり、倒れたりしてけがの原因とな ることがあります。

道射日光があたる場所や車のヒーター の吹き出し口など、異常に温度が高く なる場所には置かないでください。内 部の温度が上がり、ケースや部品が変 形・変色したり、火災の原因となるこ とがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 が当たるような場所には置かないでく ださい。火災・感電・故障の原因とな ることがあります。

■トランシーバー本体の取り扱いについて

アンテナを誤って目などにささないよ

イヤホン/マイクロホン選挙にはオプシ ョンのイヤホン/マイクロホン以外は接続しないでください。故障の原因とな ることがあります。

■充電器の取り扱いについて

長期間ご使用にならないときは、安全 のため必ず本体の電源をOFFにして、 電池を取り外し、充電器をご使用の場合はACアダプターをACコンセントか ら抜いてください。

充電器のACアダプターを熱器具に近づ

衝撃や水分、異物の混入などによる故障の場合は、保証対象外になります。

充電器のACアダプターを抜くときは、

が電話がある。火災・感電・故障 けないでください。火災・感電・故障 の原因となることがあります。 ります。必ずACアダプターを持って抜

■保守・点検

お手入れの際は、安全のため必ず本体 の電源をOFFにして、電池を取り外し、充電器をご使用の場合は、ACアダプターをACコンセントから抜いてくだ

剤などを使うと外装や文字が変質する 恐れがあります。

■外部電源使用時の注意

本機に外部電源を接続する場合には、 必ずオブションのACアダプター (EDC-122)を使用し、本体上面に あるDC電源ジャックに直接接続してく 汚れた場合は柔らかいきれいな布で乾 拭きしてください。 ベンジン、シンナ・ ー、アルコール、洗

車のシガーソケットから震源を取る場

● 合には、オプションのシガーDC/DCコンバーター(EDH-33)をご使用くださ 外部警察ケーブルの抜き差しは、必ず

外部電源ケーフルの気と至って、シッ本体の電源をOFFにしてからおこなってください。

付属品と取り付け方


付属品をご確認ください

□ベルトクリップ (ネジ 1本) □ハンドストラップ


□取扱説明書(本書)

(主意) 保証書にご購入の日付が記載されていないときは、領収書・レシートを保証書といっしょに保管して ください。ご購入日が取明できる書類がないと保証サービスは無効となりますのでご注意ください。

ベルトクリップをネジで本機の背面に取り付けます。

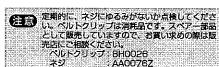



本機背面上部にあるストラップ用の通し穴に取り付

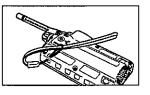

電池の入れ方

①電池フタを左(反時計方向)に回して取り外します。 ②単三形乾電池またはニッケル水素充電池 (EBP-79) 1本を[-]側から入れます。 ③電池フタを右(時計方向)に回して取り付けます。

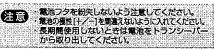

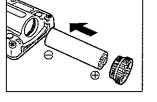

|充電池および充電器(オプション)

充電池、充電器および関連するアクセサリーは下記のとおりです。

●ニッケル水素充電池: EBP-79

(1.2V 1800mAh) ●ツイン充電器セット: FDC-179A

充電するのに要する時間は約6時間です。

●連結充電スタンド : EDC-179R : EDC-122 ●ACアダプター ●連結用ACアダプター: EDC-162

水をかけたり、水が入ったりしないよう、

水などでぬれやすい場所(風呂場など)で

災・感電・故障の原因となります。

合、火災・感電・故障の原因となります。

電・故障の原因となります。

充電器のACアダプターを、ACコンセント ・ に確実に差し込んでください。ACアダブターの刃に金具などが触れると、火災・感

安定化電源の電源プラグをACコンセント

DCケーブルを加工したり、ヒューズホル

弊社指定のシガーライターケーブルをお使い

ください。指定以外のものを使うと、火災、

本体や充電器のケースは、難けないでくだ

売店または当社サービスセンターにご依頼

さい。けが・影電・故障の原因となります。内部の点検・修理は、お買い上げの販

密が鳴り出したら安全のため本体の電源を OFFにし、充電器をご使用の場合はACア ダブターをACコンセントから抜いて、ご は用を対象されます。

感電、故障の原因となります。

安定化電源の電源フランをACGフセンド に確実に差し込んでください。電源ブラグ の刃に金属などが触れると、火災・惑電・

故障の原因となります。

因となります。

■保守・点検

充電池は出荷時には十分に充電されていません。お買い上げ後に満充電してからご使用く ださい。 充電器 (EDC-179A/179R) を使用して、空のニッケル水素充電池 (EBP-79) を満


(注意) 市販の単三形元電池はご使用になれません。 電圧、容量、寸法などの仕様が弊社製品と合わないおそれがあり故障の原因となります。 弊社の充電器は、対応する弊社製品専用です。市販の充電池を充電することはできません。

①トランシーバーにニッケル水素充電池 (EBP-79) を装着します。 ②ACアダプターのブラグを充電スタンド背面の

ジャックに接続します。 ③ACアダプターを家庭用コンセントAC100V

に接続します。 ④トランシーバーを充電スタンドのポケットに

充電が開始すると赤色ランプが点灯します。 1台のみ、または2台同時に充電可能です。 ⑤充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。

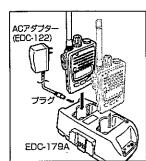


連結充電スタンド (EDC-179R) を使用して 連結充電するときは、必ず連結用ACアダブ ター (EDC-162) が必要です。 最大で5台連結し、トランシーバーを10台 同時に充電することができます。

①充電スタンドどうしを連結します。 ロックレ バーが固定されていることを確認してくださ

②充電スタンド裏面のコネクタを接続します。 ③連結用ACアダプターのコネクタを、端の 充電スタンドのコネクタに接続します。 ④連結用ACアダプターを家庭用コンセント AC100Vに接続します。

に挿入します。 充電が開始すると赤色ランプが点灯します。 最大で10台同時に充電可能です。 ⑥充電が完了すると、緑色ランプが点灯します。

⑤トランシーパーを充電スタンドのポケット

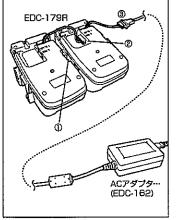

メモ 充電器にトランシーバーを挿入してもうまく充電しないときは、充電端子の汚れを乾いた布で拭き取ってください。

注意 トランシーバーを前方のポケットに挿入すると赤色ランプが点灯するが、後方のポケ ットに挿入すると緑色ランプが点灯する。あるいはその逆の動作をすることがあります。 充電開始を決定する回路の個体差により、このような動作をすることがありますが異


ッケル水素充電池を保存するときは、満充電した状態で高温多温を避けて保存して ED Trail. ッケル水素充電池を6ヶ月以上ご使用にならなかったときは、一時的に性能が低下し、

使用時間が短くなることがあります。 その場合は、下記の方法でニッケル水素充電池のリフレッシュをおこなってください。

①トランシーバーにニッケル水素充電池を接着します。 ②指定の充電差を使用し資充電した後、トランシーバーの電源を入れたまま放置します。 ③「減電池表示が出る」「トランシーバーの電源が切れる」など、電池を使い切るのを持って再度充電をおごなってください。

リフレッシュをおこなっても、ニッケル水素充蔵池の使用時間が著しく短い場合は寿 命が尽きたものと思われます。新しいものにお取り替えください。


各部の名前とはたらき

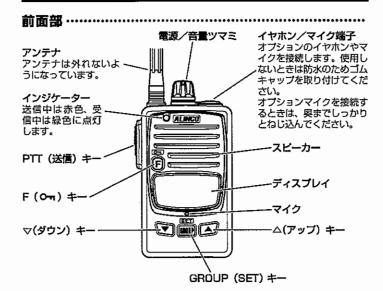



●交互通話時

レジャー、ビジネス両方の20チャンネルを搭載しています。

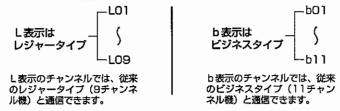

●中継通信時

レジャー、ビジネス両方の27チャンネルを搭載しています。



基本操作

本機の基本となる操作方法を説明します。カスタマイズ方法や拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。

交互通話.....

電源を入れる

電源/音量ツマミを時計方向に回します。

音量を調整する

電源/音量ツマミを時計方向に回すと音量が大きくなります。

▽キーと△キーを同時に押すと「ザー」というノイズが聞こえ、音量の目安となります。 適切な音量に調整してください。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押して交互通話用チャンネルの LO1 ~ 09、bO1 ~ 11を選択します。 通話したいトランシーバー全てを同じチャンネルに合わせます。 キーを押し続けると連続してチャンネルが切り替わります。



受信する


信号を受信するとスピーカーから相手の声が聞こえます。 インジケーターが緑色に点灯し、ディスプレイのSメーターが信号の強さに応じて点灯します。

送信する

信号を受信していないことを確認してから[PTT]キーを押します。

→インジケーターが赤色に点灯します。
[PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。
マイクと口元は約5cm離してください。
一定の強さ以上の信号を受信しているときは警告
育「ブブブ」が鳴り送信できません。

「PTT」キーを離すと受信待ち受け状態に戻ります。

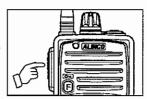

直接の通信では電波が届かない場所にいる相手と中継器を介して通話することができます。 別途、弊社製の中継器が必要です。

チャンネルを合わせる

▽または△キーを押して中継通話用チャンネルの L10~18、b12~29を選択します。 --「中継」が点灯します。



送信する

[PTT]キーを押し続けます。 →直後に「ピピ」という音が鳴ります。 [PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。



メモ お使いになる中継器の設定をご確認ください。 中継器にグループトーク機能が設定されている場合は、本概にもグループトーク機能を設定 してください。

(主法) 中様用チャンネルでは、子機どうしの直接通話はできません。 それぞれの機器が至近距離にあると誤動作することがあります。 子機一中総器間、子機一子機関は10m以上離じてください。

セットモード

各種機能を用途やお好みに合わせてカスタマイズすることができます。

①[円キーを押しながら[SET]キーを押します。
→セットモードに入り項目が表示されます。
②[SET]キーを押すごとに項目が切り替わります。
[円キーを押すと前項目に戻ります。
③▽または△キーを押して設定値を変更します。
④[PTT]キーを押して設定を完了します。

ΧŦ	セットモードについての詳しい内容は、 http://www.alinco.co.jp/「電子事業	弊社ホームページをご覧ください。

セットモード	機能影明	进报项目	初期值
bAt-AL	電池選択(アルカリ/ニッケル水素)	AL/ni	AL
CmP-oF	コンパンダー(雑音低減)	OFF / ON	OFF
vo-oF	VOX (音声検出送信)	OFF / ON	OFF
Scr-oF	秘話	OFF / ON	OFF
bP-Lo	ビープ音量(操作音)	OFF / Lo / Hi	Lo
EdP-on	エンドビー(送信終了音)	OFF / ON	ON
bEL-oF	ベル(呼び出しお知らせ)	OFF / ON	OFF
LmP-5	・ランプ	OFF / 5 秒 / ON	5秒
HLd-oF	PTT ホールド(送信保持)	OFF / ON	OFF
Ptt-on	PTT オンオフ(送信禁止)	OFF / ON	ON
At-on2	中継器接続手順	OFF / ON1 / ON2	ON2

送信中に▽または△キーを押すと、呼び出し音が鳴り相手を呼び出すことができます。▽と△キーでは音色が異なります。

同じグループの人とだけ通話したいときは、グループトーク機能を使用します。

[GROUP] キーを押す


+・グループ番号が点灯します。



グループ番号を合わせる

[円キーを押しながら▽または△キーを押して自分の グループのトランシーバーを全て同じグループ番号 に合わせます。

グループ番号は01~50を選択できます。

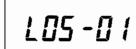

送信する

[PTT]キーを押しながらマイクに向かって話します。 →同じチャンネル、同じグループ番号の相手とだけ通話できます。

キーロックしておくと誤操作を防止できます。

簡易キーロック(LoC-1)


[円キーを約2秒押します。→「LoC-1」が点滅したあと「O¬」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。

通常キーロック(LoC-2)

[F] キーと [GROUP] キーを同時に約2秒押します。 →「LoC-2」が点滅したあと「O-n」が点灯します。

解除するには同じキー操作をします。

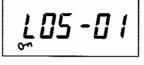

電池の残量が少なくなると「□」が点灯し、電池の交換時期が近づいていることをお知らせします。 さらに残量が少なくなると「□」が点滅します。 点滅したら新しい電池と交換してください。



「電源が入らない」「オンオフを繰り返す」「ディスプレイ表示が消える」「ハウリング」などの症状が出た場合も電池の消耗が考えられるため、新しい電池と交換してください。

LOS -0 1

設定状態がわからなくなったときに初期化し ます。

[F]キーを押しながら電源を入れます。→ディスプレイ全点灯中に[F]キーを離します。→工場出荷状態のLO1チャンネルになります。



その他の機能

本書には記載していない拡張機能については弊社ホームページをご覧ください。 http://www.alinco.co.jp/「電子事業」

(デュアルオペレーションモード)

メイン/サブの2つのチャンネルを1秒ごとに交互受信し、そのどちらとも通話することができるモードです。1台のトランシーバーで2台のはたらきをします。

リモコンモード

本機をリモコンとして、中継器のチャンネルなどを遠隔操作する機能です。本機能は、 中継器DJ-P101R、DJ-P111Rに対応しています。

誤ってこれらのモードに切り替わり、ディスプレイにおかしな表示が出たときは電源を入れ 直すと正常な状態に回復することがあります。

故障とお考えになる前に

در دهین دیر ۱۱ او دهر وسی دهدهانید:		production of the state of the
	THE	1
電源が入らない。	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しく入れ直してください。
表示が消える。	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。
		充電池を充電してください。
音が出ない。	音量が低すぎる。	適切な音量に調整してください。
受信しない。	チャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
	グループ番号が違う。	同じグループ番号に合わせてください。
送信できない。	信号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、
		チャンネルを変更してください。
	3分の通信制限時間を超過	[PTT]キーを離し2秒たってから
	している。	送信してください。
キー操作できな	キーロックされている。	キーロックを解除してください。
い。		
充電しない	充電端子が汚れている。	充電端子の汚れを乾いた布で拭き
		取ってください。
	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しく入れ直してください。

処置を実施しても異常が続くときはリセットしてください。 電池が消耗していると誤動作することがあります。 新しい電池に交換してください。

製造中止製品に対する保守年限に関して

生産終了製品に関しては下記の一定期間補修用部品を常備しています。 不測の事態により在庫がなくなる場合もあり、修理ができないこともありますのでご了承ください。 補修用部品の保有期間は生産終了後5年です。

オプション一覧

EBP-79 ニッケル水素充電池 EDC-179A ツイン充電器セット EDC-179R 連結ツイン充電スタンド EDC-122 AC アダプター 連結充電用大容量 AC アダプター EDC-162 EMS-59 (*1) スピーカーマイク スピーカーマイク(防水ブラグ) EMS-62 (*1)(*3) VOX 付きヘッドセット(ヘッドホンタイプ) VOX 付きヘッドセット(イヤホンタイプ) EME-12A EME-13A EME-15A VOX 付きタイピンマイク EME-19A (#2) ヘルメット用ヘッドセット EME-21A イヤホンマイク(業務仕様) EME-29A イヤホンマイク耳かけ式 (業務仕様) EME-30A イヤホンマイク (ブームマイク) EME-31A イヤホンマイク(マイクロスピーカータイプ) EME-32A (*3) イヤホンマイク (業務仕様・防水プラグ) EME-34A イヤホンマイク EME-36A (%3) イヤホンマイク(防水プラグ)

EME-26 カールコードイヤホン EDS-14(※3) ブラグ変換ケーブル(防水ブラグ) ESC-51 ソフトケース

(※1) スピーカーマイクは、PTTホールド機能、VOX機能が使用できません。 (※2) バイク用ヘルメットには使用できません。

(※3)「防水ブラグ」の明記があるものは、直接トランシーバー (DJ-P22) へ接続可能です。

ったしょ。 それ以外のオプションマイク製品を使用するには、別途ブラグ変換ケーブル (EDS-14)が必要です。

定格

· 444 m7 · 124 cm * wh 124 · ·	1.31. 27. 5.4.11	40) 7075 401 6165 (775)	
送受信周波数	レジャーチャンネル	421.7875~421.9125MHz (受信)	
	ļ ,	422.2000~422.3000MHz	
		440.2625~440.3625MHz (送信)	
Section of Delta Carlo Market Section 1	ビジネスチャンネル	421.5750~421.7B75MHz (受信)	
5		422.0500~422.1750MHz	
		440.0250~440.2375MHz (送信)	
周波数減器チャンネル			
電波形式			
送信出力	1 OmW		
受信方式	ダブルスーパーヘテロダイン		
受信を度	-14dBu (12dB SINAD)		
中間周波数	1st IF 21.7MHz/2nd IF 450KHz		
育 声 出 力	50mW以上		
通信方式	単信、半複信		
定格電圧	DC1.5V (単三形電池1本)		
動作温度範囲	-10~+50°C		
寸:::6 许	54 (W) ×92 (H) ×2	28.5 (D) mm (突起物除く)	
	約126g(単三形電池14	(さむ)	

仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

本書の説明用イラストは、実物とは字体や形状が異なったり、一部の表示を省略している場合があります。

本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。

DJ-P22 セットモードについて

DJ-P22 特定小電力トランシーバーは、各種機能を用途に合わせてより使いやすくするために、カスタマイズすることができます。製品に付属する説明書の「セットモード」の項目で簡単に使い方をご説明しておりますが、 無線機の機能になじみの無いお客様向けに、本書にて詳細をご説明致します。

*文中、「設定値」は変更や設定ができる内容、「初期値」は出荷時の設定です。

1:電池選択機能「bAt」

設定値 AL/ni (初期値AL)

オプションのニッケル水素充電池 EBP-79 を使用する場合には、バッテリー警告マークを正しく表示させるために使用する電池を選択してください。この設定をしないと表示が不正確になります。

AL:アルカリ乾電池

ni :ニッケル水素充電池 EBP-79

2: コンパンダー機能「CmP」

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

コンパンダー機能を ON に設定すると、音声通話の明瞭度を上げる(通話中、音声が無いときに「サー」と聞こえるかすかなバックノイズを低減する)ことができます。 コンパンダー機能のないトランシーバーと通話する場合には、コンパンダー機能は必ず OFF にしてください。 逆に音質が悪くなることがあります。

3: VOX 機能「vo」

設定値 OFF/Lo/Hi(初期値OFF)

【PTT】キーを押さなくても自動的に送受信を切り替えられる機能です。「話すと送信、黙ると受信」のハンズフリー通話が可能になります。

Lo: VOX 感度 小 (大きな音で反応します。 周りがうるさく黙っていても送信してしまうときにお勧めします)

Hi:VOX 感度 大(小さな音で反応します。周りが比較的静かなときはこちらをお試しください。)

- 注)・VOX機能は一部のオプションマイクでは使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。
 - ・VOX 感度を「Lo」に設定しても、音声以外で送信してしまうような騒音の大きい場所では、この機能はご使用になれません。
 - ・VOX機能を使うと、通話を始めても送信するまでに多少時間がかかるため、音声の始めが途切れる場合があります。「了解です、~~~」「はい、~~~」など、用件に入るまでに頭切れしても差し支えないような言葉を挟んで話し始めると通話しやすくなります。

4: 秘話機能「Scr」

設定値 ON/OFF (初期値 OFF)

秘話機能を ON に設定すると、設定をしていないトランシーバーで受信したときには「モガモガ」のような声になって通話内容が聴き取れなくなります。 秘話 (スクランブルトーク) 機能を搭載した弊社製トランシーバー間で通話することができます。

注)本機能のセキュリティレベルは非常に低いものです。機密を要する重要な通話に使えるレベルのものではありませんのでご了承ください。

<u>5</u>: ビープ音量「bP」

設定値 OFF/Lo/Hi (初期値Lo)

本体から鳴るビープ音(操作音)の動作を変更することができます。

oF: すべてのビープ音(キー操作音、各種アラーム音、ベル音)が鳴らなくなります。

Hi:標準のLo設定時よりも、すべてのビープ音量が大きくなります。

注)イヤホンを使用した状態でビープ音量を「Hi」に設定すると、大きな音で耳を痛める可能性がありますので ご注意ください。

6: エンドピー機能「EdP」

設定値 OFF/ON (初期値 ON)

【PTT】 キーを離したときに「ピッ」と鳴って送信が終わったことを相手に伝える「エンドピー」 機能の ON/OFF を設定します。

7: ベル機能「bEL」

設定値 OFF/ON (初期値 OFF)

呼び出されたことを表示とベル音でお知らせします。 メモ) 一度ベルが鳴るとその後約10秒間は着信ベル動作を行いません。

8: ランプ機能「LmP」

設定值 OFF/5 秒/ON(初期值5秒)

液晶ディスプレイ照明を点灯させる機能です。初期状態では「5」秒に設定されており、キー操作(PTTと音量調節以外)をすると自動的に5秒間照明が点灯します。

注)ディスプレイ照明をON(常時点灯)に設定すると、電池の消耗が早くなります。

9: PTT ホールド機能「HLd」

設定値 OFF/ON (初期値 OFF)

【PTT】キーを一度押すと送信状態を継続、もう一度【PTT】キーを押すと受信状態になります。この機能をONにすると、送信中ずっと【PTT】キーを押さなくても済みます。一部のイヤホンマイク・ヘッドセット系アクセサリーで【PTT】キーのロック機能が無いものをお使いになるときに代用できる機能でもあります。

注)PTT ホールド機能は一部のオプションマイクでは使用できません。取扱説明書のオプション一覧表をご覧ください。

10: PTT オン/オフ機能「Ptt」

設定値 OFF/ON (初期値ON)

送信を禁止する機能です。OFFに設定すると【PTT】キーを押しても送信できなくなります。ユーザーグループの中に「連絡を聞くだけで、返事はしなくてよい」ようなメンバーがいるときに使います。 メモ)この「ラジオ」のような無線機は業務通信の用語で「受令機」と呼ばれています。

11: 中継器接続手順変更機能「At」

設定値 OFF/ON1/ON2 (初期値 ON2)

中継動作自動接続手順を変更する機能です。接続タイミングを対応中継器に合わせて最適化する設定なので、中継器を使っていないときは変更する必要はありません。

oFF: 自動接続手順解除

on1 :DJ-R20D、DJ-R100D を中継器とするとき

on2 : DJ-P10R、DJ-P11R、DJ-P101R、DJ-P111R を中継器とするとき

アルインコ(株) 電子事業部